


Все требования ППБ предназначены для обеспечения безопасного хранения инвентаря, и в случае необходимости, проживания в бытовках строителей.

Нередко помещения становятся местом хранения инвентаря, сухих смесей, горючих материалов. В связи с этим требования к бытовым строительным вагончикам предусматривают:

- Расстояние между контейнерами. Противопожарное расстояние между бытовками на стройплощадке определяют нормы СП 4-13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

В частности там оговаривается, что сами контейнеры должны быть расположены группами по их назначению. Максимальное количество помещений не более 10 шт. Допускается расположить бытовки возле глухих стен сооружений имеющих категорию пожарной опасности не ниже I-ой степени или около противопожарной стены.

- Системы сигнализации. В НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» оговаривается, что для обеспечения безопасности и своевременного.

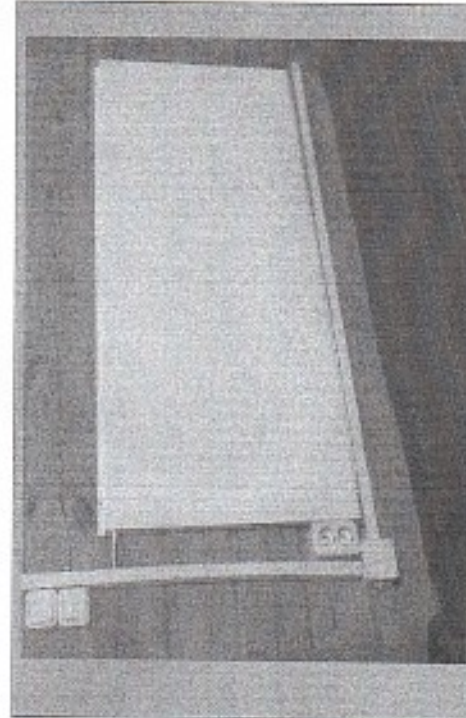

- Пожарная безопасность в строительном вагончике. Любая проверка сотрудником МЧС может привести к серьезной административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности при следующих нарушениях:

- разделение на блоки в жилых помещениях, обогрев бытовки с помощью кустарных нагревательных приборов, курение внутри вагончика, отсутствие оснащения первичными средствами пожаротушения.

- Входные двери. Защита бытовки от вала не единственное желаемое требование. Нормативные документы предписывают устанавливать двери открывающиеся исключительно изнутри. Это облегчает эвакуацию персонала в случае возгорания.

- Материал. Класс конструктивной пожарной опасности напрямую зависит от того, какой материал использовался для обшивки контейнера, а также внутренней отделки.

Безопасно находится в помещении, которое обшито металлическим профлистом, а также при строительстве, которого использовались огнеупорные сэндвич-панели. Материалы, используемые для внутренней обшивки стен, теплоизоляции, звукоизоляции и отделки должны иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

- Противопожарные мероприятия. В качестве эффективных мер предотвращения пожара предусмотрены обязательные условия. Регулярное проведение инвентаризации (относительно правил пребывания и хранения инвентаря); комплектация средствами пожаротушения, назначение ответственного за состояние пожарного щитка, содержания оборудования. В бытовках должны быть вывешены информационные знаки, предупреждающие о нарушениях ППБ.

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ



Меры предотвращения проникновения. Замки на дверях и запорные механизмы на окнах должны находиться в исправном состоянии. Пожарная безопасность в бытовках подразумевает обеспечение возможности быстрой эвакуации. Допускаются защитные решетки на окнах. Решетки должны открываться изнутри без ключа.

ВЫХОД

